





作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、電源コネクタを抜いてください。

フロントカバー

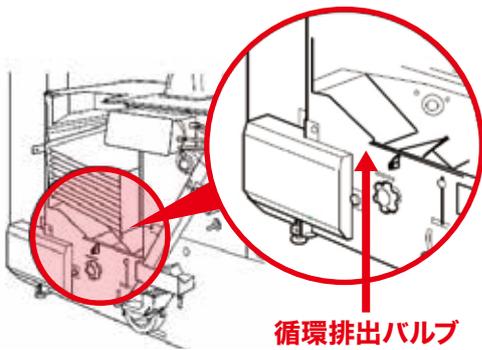


フロントカバーを取り外し、選別板や循環排出バルブの周りを掃除します。

ゴムロール部

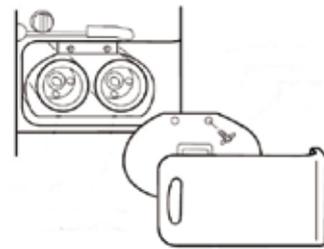

ロールカバーを取外し、残留穀物を掃除してください。

残米清掃

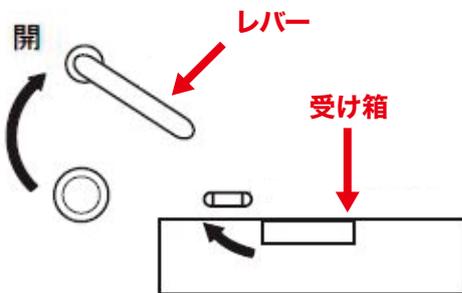


残米排出レバーを引いて回し、下の受け箱から残米を掃除してください。

昇降機下部残米清掃



混合米昇降機および精品昇降機のシャッターを外し、残米を掃除してください。

返り粉スロワ部

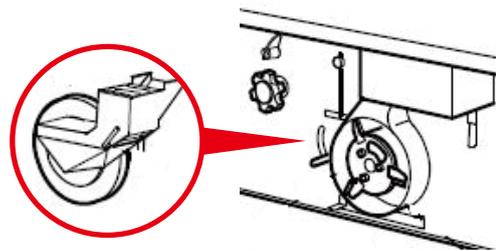

スロワケースを取外し、掃除してください。

