



作業を行う前に「**電源スイッチ**」を切り、
電源コネクタを抜いてください。



乾燥機点検扉



取外し可能なスクリーンを装備。工具不要で脱着が可能のため、乾燥部の掃除が容易にできます。

乾燥部ドライングチャンバー



低い安全な位置から機内の出入りが可能。機内の掃除ができます。扉の取外しは工具不要です。

SDR


SDR3000X, 3500X, 4000X, 4500X, 5000X, 5500X, 6000X, 6500X



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、
電源コネクタを抜いてください。




ダッシュボード部

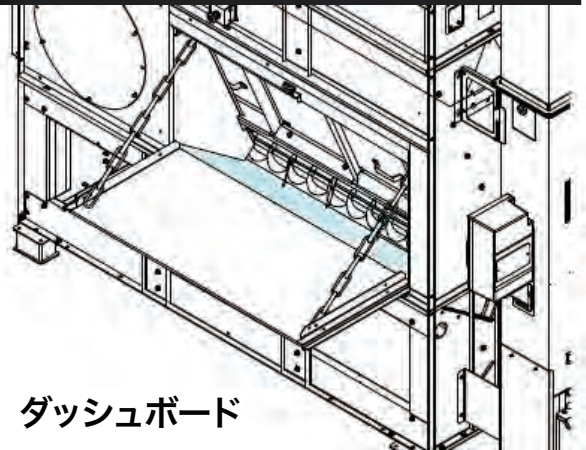

ダッシュボード

張込ホッパ・サイドホッパを開き、ダッシュ
ボードの上のゴミを掃除する。


昇降機下部

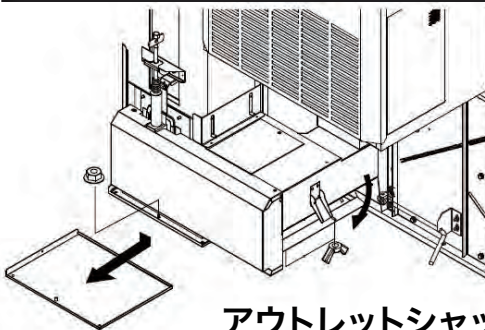

アウトレットシャッタ

アウトレットシャッタを取外し、残留穀物
を取り除きます。

下部スクリュ部

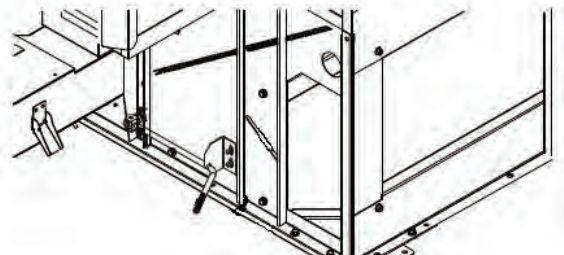


下部シャッタ開閉レバー

下部シャッタ開閉レバーを開き、残留穀物
を機械の下に落とし、落ちた穀物を掃除し
ます。



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、
電源コネクタを抜いてください。

風胴部

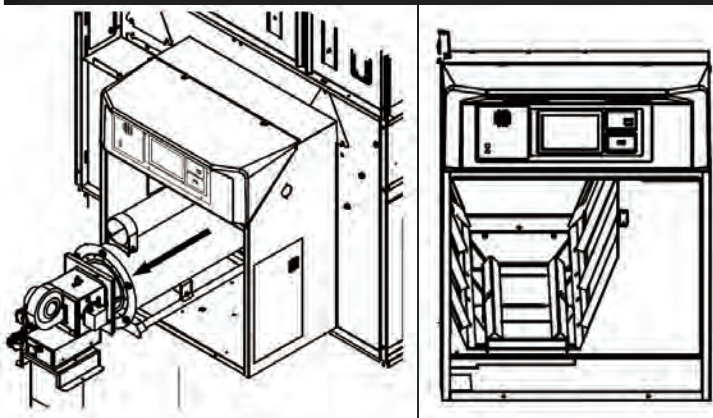

遠赤放射体を取外し、風胴内を掃除します。




警告

遠赤外線放射体、熱風胴、バーナーボックス内、バーナーには、燃えやすいゴミなどが溜まらないように、ブラシを使うなどして、よく掃除してください。

ゴミが溜まった状態で乾燥した場合、火災や以上燃焼の原因となるおそれがあります。

ファン部

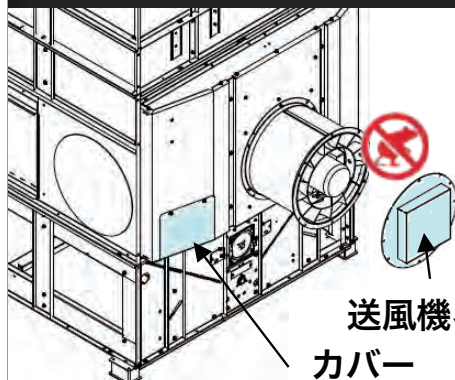

送風機ネズミ防止カバー
カバー

ファンボックスのカバーを取外し、残留穀物を掃除してください。掃除後はネズミ防止カバーをとりつけて下さい。



マークの箇所には
「ネズミ防止カバー」をつけます。